PAESYS

www.paesys.com

GUIDE D'UTILISATION DU LECTEUR MP3 / WMA / ASF

CA-F300

Ce document est destiné à vous aider à exploiter au mieux toutes les fonctionnalités de votre lecteur MP3.

1. Présentation du lecteur

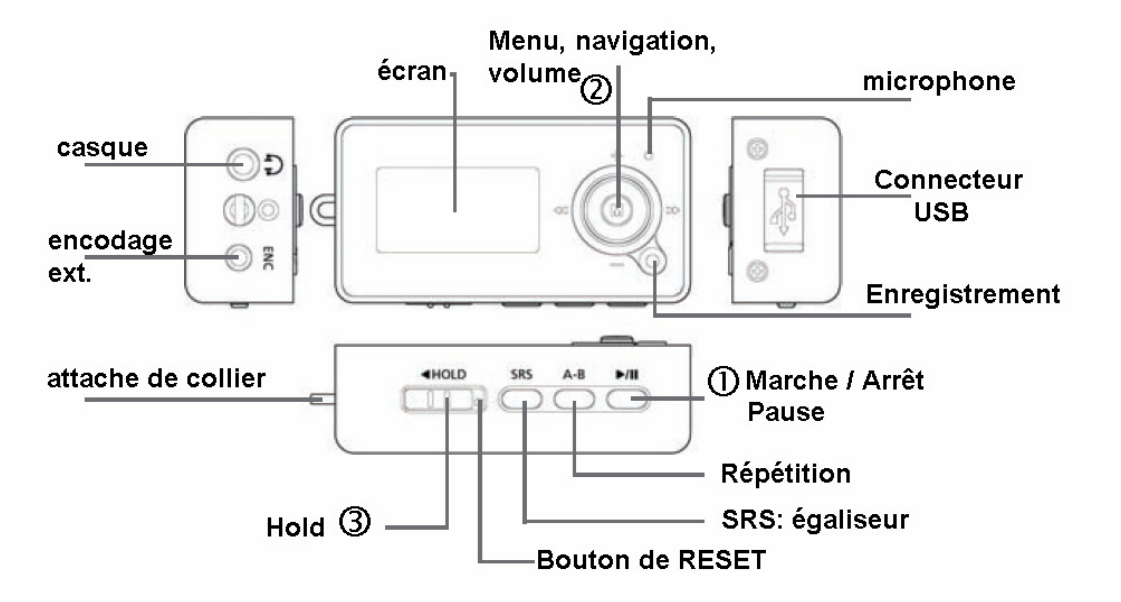

2. Mise en route

Lors de votre première utilisation, assurez-vous de bien avoir chargé la batterie de votre lecteur.

- Maintenez le bouton « ▶/II » appuyé pendant au moins 1 seconde.
- L'écran s'allume.
- Relâchez le bouton « ▶/II »

Les mêmes commandes vous permettent de procéder à l'extinction de l'appareil.

3. Menu principal

- Appuyez sur le bouton MENU « M » pour choisir la fonction voulue.
- Poussez ce bouton vers le haut ou le bas pour naviguer et appuyez dessus pour sélectionner la rubrique.
- Pour revenir au menu principal, dirigez le joystick vers la gauche.

- Si aucune sélection n'est effectuée dans le menu durant 8 secondes, la sortie de ce menu est automatique.

4. Lancer une lecture

- Appuyez sur le bouton « ▶/II » pour écouter la musique, un fichier voix, ou faire une PAUSE.
- Un appui prolongé sur « ▶/II » arrête l'appareil.

Si rien n'est branché sur le connecteur 'ENR' quand vous sélectionnez la fonction 'AI OFF', le lecteur s'arrête conformément à votre réglage.

5. Navigation

- Appuyez brièvement sur le joystick « M » et naviguez dans les répertoires (ATTENTION : n'appuyez pas plus de 1 seconde sur M afin de ne pas rentrer dans le mode menu)
- Déplacez-vous jusqu'au morceau choisi, et appuyez sur « ▶/II » pour écouter le moreau.
- Un appui bref sur le joystick « M » ajoutera le morceau à la « playlist » en remplaçant l'icône par 🗐
- Pour sortir de cette fonction de navigation, poussez « M » vers la gauche. Pour entrer dans un répertoire, poussez-le vers la droite.

6. Playlist

- Choisissez la chanson à partir du menu navigation, appuyez brièvement sur « M » l'icône « ♫ » est alors remplacée par « 🗐 ».
- Appuyez sur le bouton « ▶/II » pour revenir au morceau écouté.
- Appuyez 3 secondes sur « A-B » et la playlist s'affiche.
- Sélectionnez un morceau et appuyez sur « ▶/II ».
- Poussez « M » à gauche pour quitter l'affichage de la playlist.

7. Répertoire de musique

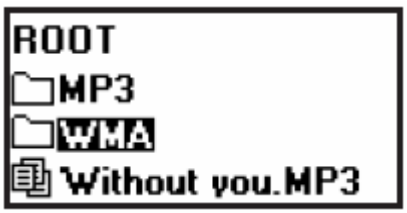

Cette fonction n'est à utiliser que si la musique se trouve dans un répertoire.

- Sélectionnez le répertoire et appuyez sur « ▶/II ».
- La musique de ce répertoire sera jouée.

8. Contrôle du volume

- Levez ou baissez le bouton central « M » pour ajuster le volume durant l'écoute du morceau.
- Le volume sera ajusté de 00 à 30.
- Une brève impulsion sur le bouton augmentera le volume d'un point.
- Une impulsion plus longue entraînera un réglage plus rapide.

9. Fonction de maintien

- La fonction de maintien est utilisée pour éviter un arrêt involontaire de la musique.
- Poussez le bouton « HOLD » sur le côté de l'appareil dans le sens de la flèche. Aucune fonction ne pourra plus être sélectionnée.
- Une icône en forme de cadenas apparaît sur l'écran.
- Pour annuler cette fonction, replacez le bouton « HOLD » en position d'origine.

10. Enregistrement de la voix

- Maintenez le bouton « RECORD » (point ROUGE) appuyé pour démarrer l'enregistrement.
- Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton, l'enregistrement sera arrêté et un nouveau fichier créé.
- Les fichiers seront créés dans l'ordre V001, V002, … etc, et sauvegardés au format WAV dans le répertoire VOICE après enregistrement.
- S'il n'y a plus de place dans la mémoire, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.
- Si le produit est en mode FM ou connecté à un câble d'encodage, l'enregistrement vocal sera désactivé.

11. Rechercher des fichiers musique/voix

- Poussez le bouton « M » à droite où à gauche durant l'écoute pour rechercher et écouter le fichier désiré.
- Poussez le bouton « M » à droite durant l'écoute d'un morceau pour écouter le suivant.

Les fichiers WMA ne peuvent être joués que s'ils sont compressés de 32Kbps à 192Kbps.

12. A-B répétition

- Poussez le bouton « A-B » pour réécouter la musique ou la voix sur le dernier intervalle de temps prédéfini.
- Si vous poussez le bouton « A-B » aux points choisis pour démarrer et arrêter, la lecture commencera entre ces deux points. Les marques « A-B » seront visibles à l'écran.
- Ré appuyer sur le bouton « A-B » pour quitter ce mode

13. Encoder en MP3

- Connectez la sortie de votre matériel audio au jack d'encodage en utilisant le câble fourni.
- Maintenez appuyé le bouton « RECORD » dans le mode MP3 durant l'enregistrement.
- Si vous appuyez sur « ▶/II », l'enregistrement passe en pause.
- Pour arrêter encodage, appuyer sur « RECORD » à nouveau.

Les fichiers seront encodés dans l'ordre V001, V002, …etc, et enregistrés en MP3 dans le répertoire VOICE.
Si vous déconnectez le câble d'encodage, l'enregistrement s'arrêtera
Si vous atteignez le maximum de capacité mémoire, l'enregistrement s'arrêtera.
Pour avoir un enregistrement de bonne qualité, vérifiez que le son de votre équipement extérieur n'est ni trop fort ni trop faible.

14. Ecouter la radio FM

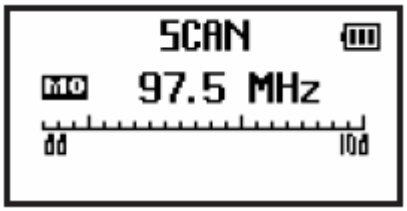

- Appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « FM Radio » avec le bouton central.
- En déplaçant le bouton central vers la droite ou la gauche vous pouvez trouver les fréquences manuellement.
- Si vous poussez ce bouton, l'arrêt se fera sur la station que vous aurez précédemment sélectionnée

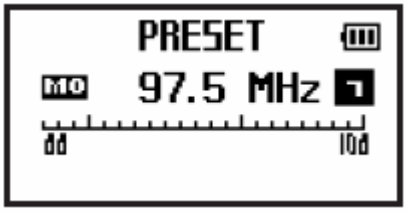

- Pour écouter une station à partir d'une fréquence préenregistrée, allez dans le mode PRESET.

15. Enregistrer la radio FM

- Appuyez sur le bouton « RECORD » (point ROUGE) lors de l'écoute de la radio FM.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur « RECORD »

Les fichiers seront encodés dans l'ordre F001, F002 …etc, et enregistrés en MP3 dans le répertoire FM
En cas de mémoire insuffisante, l'encodage s'arrêtera automatiquement.

16. Répétition

- Appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Settings » puis « Play Mode ».
- Sélectionnez le mode de répétition désiré parmi « Normal » → « Repeat One » → « Repeat all » → « Shuffle One » → « Shuffle All » → « Intro ».
  - Normal : écoute dans l'ordre normal d'affichage
  - Repeat One : répète le même morceau
  - Repeat All : rejoue toutes les chansons
  - Shuffle One : écoute une chanson au hasard dans la liste
  - Shuffle All : écoute toutes les chansons dans un ordre aléatoire
  - Intro : écoute les 10 premières secondes

17. Egaliseur

- Pour sélectionner la qualité d'écoute sonore, appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Settings » puis « Sound ».
- Sélectionnez le mode de répétition désiré parmi « SRS » → « Trubass » → « WOW » → « Normal » → « Rock » → « Classic » → « Pop » → « Jazz ».

- Vous pouvez changer les fonctions de l'égaliseur en appuyant sur « SRS » même si le morceau est en cours de lecture.

SRS est une marque déposée par SRS Labs Inc.
La technologie WOW est utilisée sous licence du laboratoire SRS Labs Inc.

18. Vitesse d'écoute

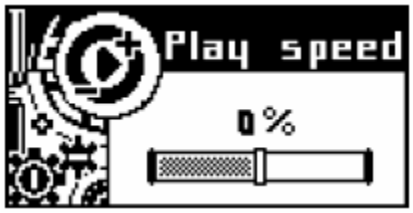

- Pour changer la vitesse d'écoute, appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Settings » puis « Play Speed ».
- Avec le joystick vers la droite où la gauche, choisissez une vitesse d'écoute comprise entre « -25% » et « +25% ».

19. Vitesse de défilement des textes

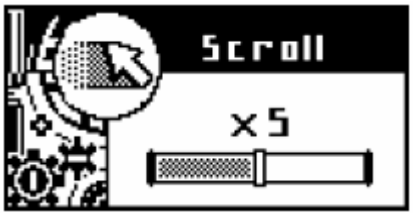

- Pour changer la vitesse d'affichage, appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Settings » puis « Display » → « Scroll ».
- Avec le joystick vers la droite où la gauche choisissez une vitesse comprise entre « x 0 » et « x 10 ».

20. Affichage des paroles d'une chanson

- Pour changer la vitesse d'affichage, appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Settings » puis « Display » → « Lyric ».
- Si vous sélectionnez « ON », les paroles seront affichées sur l'écran, ce qui ne sera pas le cas si vous sélectionnez « OFF ».

21. Durée d'éclairage du Back Light

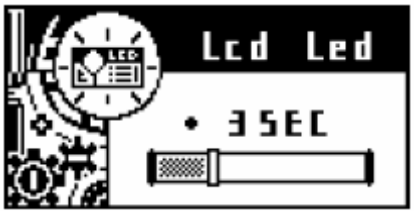

- Pour afficher une durée de back light, appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Settings » puis « Display » → « Back Light ».
- Sélectionnez par haut/bas la durée d'éclairage du :
    - JOG : Joystick
    - LCD : Rétro Eclairage

22. Couleur du Back Light

- Pour choisir la couleur de fond, appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionner « Settings » puis « Display » → « Back Light » → « Led color set ».

23. Fond d'écran (skin)

- Appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Settings » puis « Display » → « Skin ».
- Choisissez alors entre le mode « défaut » ou le mode « vu mètre ».

24. Arrêt programmé

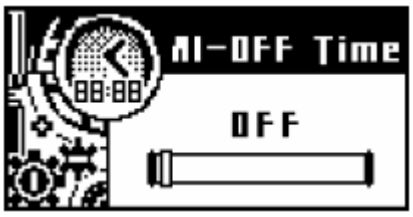

- Pour éteindre automatiquement votre CA-F300, appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Settings » puis « Power OFF ».
- Si vous sélectionnez « AL OFF », l'appareil sera arrêté quelque soit l'opération en cours.

- Si vous sélectionnez « AL Sleep », l'appareil sera arrêté après la durée indiquée lors de l'écoute de morceaux de musique.
- Sur « OFF », l'appareil ne pourra être éteint automatiquement.

25. Enregistrement de musique (encoding)

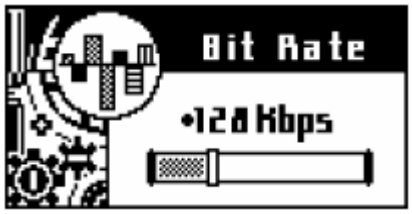

- Pour choisir le débit d'encodage, appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Settings » puis « Encoding ».
- Choisissez alors avec haut/bas votre bitrate parmi les choix suivants : « 96Kbps », « 112Kbps », « 128Kbps », « 160Kbps » et « 192Kbps ».

26. Fonction Auto Sync (détection de blancs)

- Cette fonction permet d'arrêter l'enregistrement automatiquement dès qu'il n'y a plus de son.
- Appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Settings » puis « Encoding »→ « A.S.D ».
- Choisissez alors avec haut/bas le temps nécessaire de silence pour provoquer l'arrêt de l'enregistrement, parmi les choix suivants : « OFF », « 2 sec. », « 3 sec. », « 4 sec. » et « 5 sec. »
- Si vous choisissez « OFF » l'encodage ne s'arrêtera pas, même s'il n'y a plus de son.

27. Suppression de fichiers

- Appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « File ».
- Choisissez alors parmi « Music » ou « Voice » puis le fichier que vous désirez supprimer et confirmez avec haut/bas.

28. Suppression de la playlist

- Appuyez sur « M » pendant 3 secondes et sélectionnez « Clear Playlist ».
- Cliquez sur « Confirm » pour l'effacer.

29. Formatage

- Appuyez sur « M » pendant 3 secondes, sélectionnez « Utility », puis « format ».
- Cliquez sur « Confirm » et le processus de formatage commence, votre lecteur sera réinitialisé et vos données détruites.

- Un formatage régulier est recommandé pour une gestion plus efficace de la mémoire.
- Lors du formatage tous les fichiers dans le F300 seront détruits et le lecteur réinitialisé.
- Pour le formatage avec Windows Me/2000/XP, votre CA-F300 sera reconnu automatiquement comme disque amovible (pour Windows 98SE, effectuez l'installation à partir du CD).
- Connectez le F300 au PC via le cordon USB, puis appuyez sur le bouton « ⏵/⏸ ».
- Allez sur le poste de travail avec le bouton droit de la souris choisissez la fonction « formater … ».
- Appuyez sur « démarrer » → « (FAT32) OK » → « OK » puis « fermer » afin de terminer le formatage.

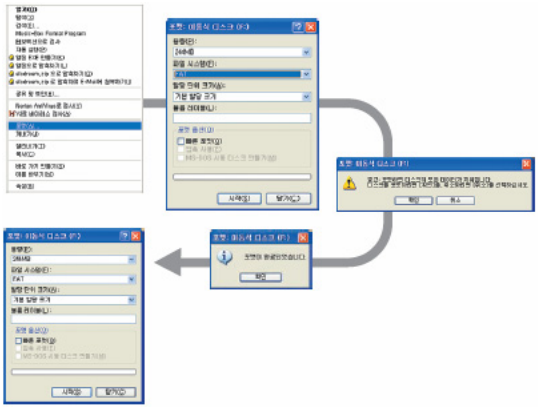

30. Affichage des textes

- Appuyez sur « M » pendant 3 secondes, sélectionnez « Utility », puis « text viewer ».
- Sélectionner le fichier désiré et appuyez sur « ⏵/⏸ », avec la fonction haut/bas vous pouvez passer à la page suivante.

31. Résumé du menu

MENU PRINCIPAL	SOUS MENU 1	SOUS MENU 2	SOUS MENU 3	SOUS MENU 4
NOW PLAYING				
FM RADIO				
SETTINGS	Play Mode	Normal, Repeat One, Repeat All, Shuffle One, Shuffle All, Intro		
	Sound	SRS, Trubass, WOW, Normal, Rock, Classic, Pop, Jazz		
	Play Speed	-25% ~ 25%		
	Display	Scroll	x 0 ~ x 10	
		Lyric	On / Off	
		Time	Play Time, Remain Time, Used Size, Free Siez	
		Back Light	Jog	Off, 3sec, 5sec, 10sec, On
			LCD	Off, 3sec, 5sec, 10sec, On
			LCD Color Set	Green, Red, Blue, Violet, Orange, Sky-Blue, Lilac, Random
		Contrast	-25% ~ +25%	
		Skin	Default, Level Meter	
	Power Off	AI Off	Off, 1min, 2min, 3min, 5min.	
		Sleep	Off, 15min, 30min, 60min, 120min.	
	Encoding	Bitrate	96Kbps, 112Kbps, 128Kbps, 160 Kbps, 192 Kbps	
		ADS Time	Off, 2sec, 3sec, 4sec, 5sec	
	WOW Level	SRS	0 ~ 10	
		Trubass	0 ~ 10	
		WOW optimum	Soeaker, Earphone, Headphone, Car Pack	
FILE	File Delete	Music	Yes, No, Exit	
		Voice	Yes, No, Exit	
	Clear Playlist	Confirm, Cancel		
	Format	Confirm, Cancel		
UTILITY	Text View			

TABLE DES MATIERES

1. Présentation du lecteur 2
2. Mise en route 2
3. Menu principal 2
4. Lancer une lecture 3
5. Navigation 3
6. Playlist 3
7. Répertoire de musique 3
8. Contrôle du volume 4
9. Fonction de maintien 4
10. Enregistrement de la voix 4
11. Rechercher des fichiers musique/voix 4
12. A-B répétition 5
13. Encoder en MP3 5
14. Ecouter la radio FM 5
15. Enregistrer la radio FM 6
16. Répétition 6
17. Egaliseur 6
18. Vitesse d'écoute 7
19. Vitesse de défilement des textes 7
20. Affichage des paroles d'une chanson 7
21. Durée d'éclairage du Back Light 7
22. Couleur du Back Light 7
23. Fond d'écran (skin) 8
24. Arrêt programmé 8
25. Enregistrement de musique (encoding) 8
26. Fonction Auto Sync (détection de blancs) 8
27. Suppression de fichiers 9
28. Suppression de la playlist 9
29. Formatage 9
30. Affichage des textes 10
31. Résumé du menu 10